
AQUA天板設置の固定手順

この度はAQUAをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 取り付けの前に別途「天板設置用リング」と「固定用フランジ」をご用意ください。 ※「天板設置用リング」と「固定用フランジ」はセットで必要です。





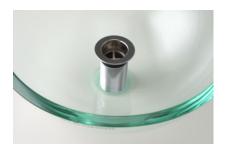

①排水金具を分解後上から 穴部分に差し込む。



②ボウル裏側に天板設置用 リング付属のシリコンを 置く。



③天板設置用リング



④排水金具付属の三角ゴム



⑤排水金具付属の薄い スペーサー



⑥排水金具付属の金色の ワッシャー



⑦一時取り付け完了



⑧一時完了(横から)




⑨約φ60mmの穴に通し、 裏からフランジ付属の ワッシャーをはめる。



⑩フランジを工具で締め付ける。



⑪完成(横から)

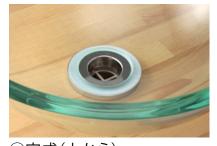

12完成(上から)

洗面ボウルを天板据え置きにする際、容易に固定する事が出来るアイテムです。 AQUAをよりスタイリッシュに見せ、メンテナンスを容易にする事が可能です。

※天板厚は約25mmまで対応

天板に排水用の穴(約 φ 60mm)を開け「フランジ」を使用し、天板に固定後トラップと接続してください。 天板設置用リングの裏側にコーキングをして頂ければ、天板下に水が浸入する事も防止できます。 設置後は洗面ボウルの端に手をついたり強い力を加えないでください。

金具は適度な締め付けで漏水致しません。

締め付けすぎは排水穴部分より亀裂、破損の原因となりますのでご注意下さい。