

磁器製洗面ボウル天板設置の固定手順

この度は磁器製洗面ボウルをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
取り付けの前に別途「固定用フランジ」をご用意ください。

※天板設置される場合「固定用フランジ」が必要です。



①排水金具を分解後上から
穴部分に差し込む



②ボウル裏側に付属の黒い
ゴムパッキン



③裏穴に食い込む様に
密着させる



④排水金具付属の薄い
スペーサー




⑤排水金具付属の金色の
ワッシャー



⑥しっかりと締め付ける



⑦一時取り付け完了
裏面にコーキングを塗る

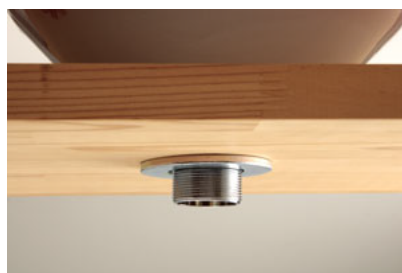


⑧約φ60mmの穴に通し、
裏からフランジ付属の
ワッシャーをはめる。



⑨フランジ(金色)



⑩フランジを工具で締め付ける

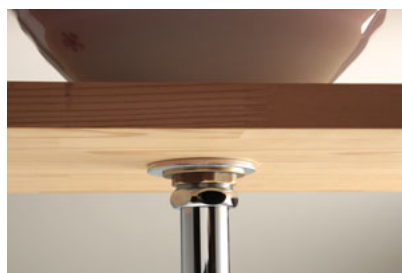

⑪排水パイプと接続して完成



⑫完成(横から)

洗面ボウルを天板据え置きにする際、容易に固定する事が出来るアイテムです。

※天板厚は約25mmまで対応

天板に排水用の穴(約φ60mm)を開け「フランジ」を使用し、天板に固定後トラップと接続してください。

洗面ボウル裏側にコーキングをして頂ければ、天板下に水が浸入する事も防止できます。

設置後は洗面ボウルの端に手をついたり強い力を加えないでください。

金具は適度な締め付けで漏水致しません。

締め付けすぎは排水穴部分より亀裂、破損の原因となりますのでご注意ください。