

この度はウォールボックスをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

取り付けについて

〈 壁にそのまま取り付ける場合 〉



〈 壁に埋め込む場合 〉




ヨコ型で取り付ける場合の
金具の向き



タテ型で取り付ける場合の
金具の向き

取付用金具をタテ・ヨコお好きな方向に必ず4箇所お取り付けください。
お取り付けの際は必ず四隅のコーナーのみにして、それ以外の場所には取り付けないでください。

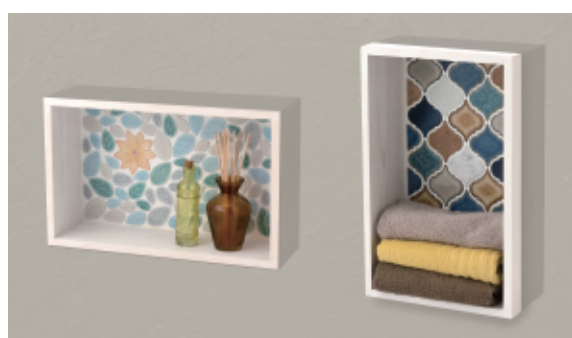

新築の場合は、ウォールボックスの寸法を確認の上施工してください。

リフォームの場合は、設置が可能かどうかの判断が一番大切になります。目視や道具を使って確認するとともに、壁下地の一部をカットして設置可能か内部を確認してください。